Windows

hp photosmart 1215/1218

クイック スタート

詳細は、ユーザーズガイドをご覧ください。

1 プリンタの箱の中身を出します

自動両面印刷モジュール (1218 プリンタに付属、1215 プリンタでは別途購入が必要)

C6463A

2 自動両面印刷モジュールを取り付けます (このモジュールがある場合)

1. 後部アクセス ドアのノブを 90 度左に回して、ドアを外します。
2. モジュールをプリンタの背面に挿入します。
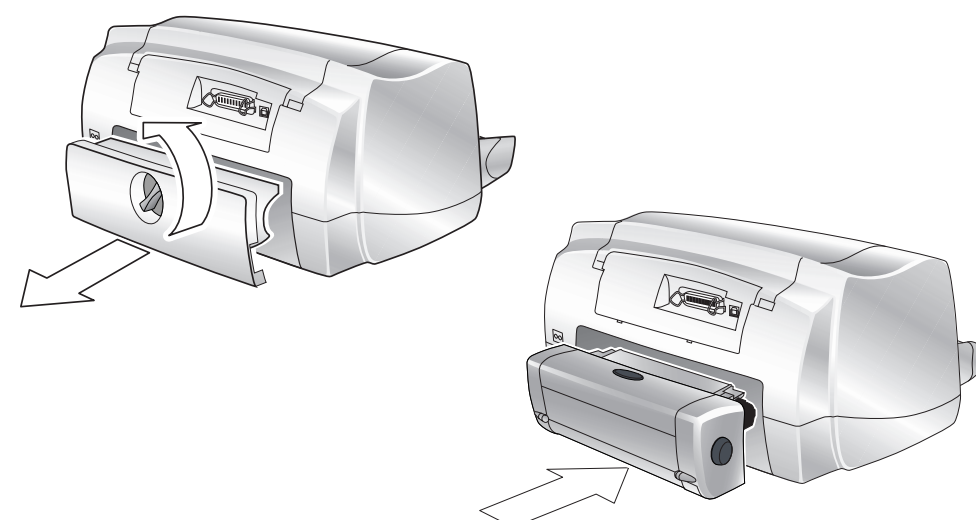
3 プリンタをコンピュータへ接続します

コンピュータの USB ポートに接続する場合は、**USB ケーブル**が必要です。コンピュータのパラレル ポートに接続する場合は、IEEE 1284 互換の双方向パラレル ケーブルが必要です。ケーブルは、別途お買い求めください。

USB ケーブル

(USB) - コンピュータの電源はオンのままでかまいません。

または

パラレル ケーブル
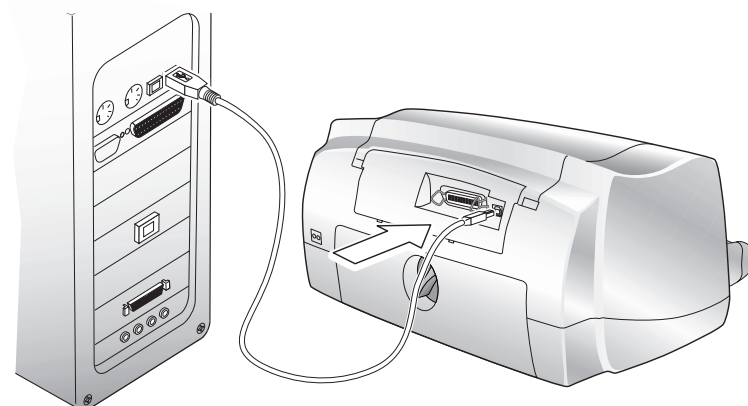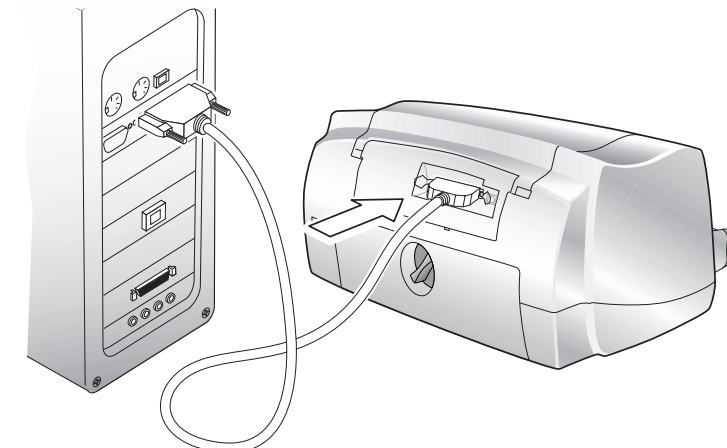
パラレル - コンピュータの電源はオフにしてください。

4 電源コードをコンセントに差し込みます
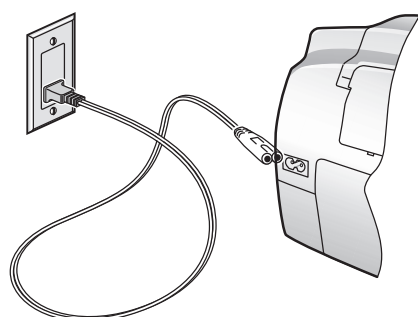
5 プリントカートリッジを取り付けます
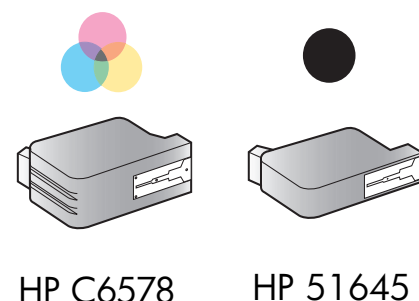
銅版には触れないでください。

1. プリンタの **[電源]** ボタンを押してから、プリンタの上部カバーを開きます。
2. プリントカートリッジに付いているテープをはがします。
3. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを開いて、プリントカートリッジを挿入します。
4. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを閉じて、プリンタの上部カバーを閉じます。

6 普通紙をセットします

プリンタの **[OK/Yes]** ボタンを押すと、調整ページの印刷が開始されます。

7 プリンタ ソフトウェアをインストールします

同梱されているているインストール手順書に従ってください。

www.hp.com/photosmart

HP カスタマ ケアについては、『HP PhotoSmart 1215/1218 ユーザーズ ガイド』をご覧ください。

C8401-90171
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper

Macintosh

hp photosmart 1215/1218

クイック スタート

詳細は、ユーザーズガイドをご覧ください。

1 プリンタの箱の中身を出します

2 自動両面印刷モジュールを取り付けます（このモジュールがある場合）

1. 後部アクセス ドアのノブを 90 度左に回して、ドアを外します。
2. モジュールをプリンタの背面に挿入します。

3 プリンタをコンピュータへ接続します

プリンタをコンピュータに接続するには、**USB ケーブル**が必要です。このケーブルは別途お買い求めください。
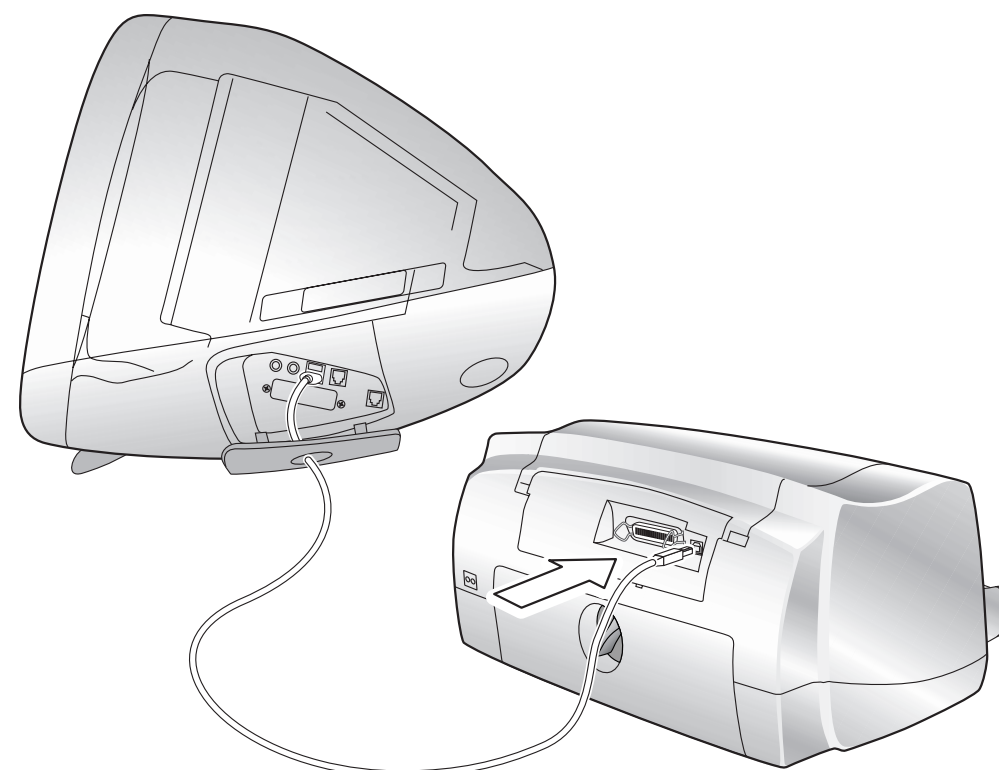
(USB) - コンピュータの電源はオンのままでかまいません。

4 電源コードをコンセントに差し込みます

5 プリントカートリッジを取り付けます

1. プリンタの **[電源]** ボタンを押してから、プリンタの上部カバーを開きます。
2. プリントカートリッジに付いているテープをはがします。
3. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを開いて、プリントカートリッジを挿入します。
4. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを閉じて、プリンタの上部カバーを閉じます。

6 普通紙をセットします

プリンタの **[OK/Yes]** ボタンを押すと、調整ページの印刷が開始されます。

7 プリンタ ソフトウェアをインストールします

同梱されているているインストール手順書に従ってください。

www.hp.com/photosmart

HP カスタマ ケアについては、『HP PhotoSmart 1215/1218 ユーザーズガイド』をご覧ください。

C8401-90171
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper